

INFORMATIVO DE SEGURIDAD



 MAXUS | eDELIVER 9

Marca: Maxus

Modelo: eDeliver 9 L3H2

Año: 2022

■ SISTEMA DE DESACTIVACIÓN

Procedimiento para inhabilitar el vehículo, sus componentes, Sistema de bolsas de aire (SRS Airbag) y el Sistema de alto voltaje en caso de servicio y emergencia.

■ PROCEDIMIENTO DE DESACTIVACIÓN PRIMARIO

Realice este procedimiento para evitar arranques inoportunos.


1. Deje la palanca selectora de cambio en la posición "N"
2. Presione el botón de encendido hasta que el vehículo quede completamente apagado.

READY


Verifique que la señal "READY" en el tablero de instrumentos esté **apagada**, con esto se asegura que el **vehículo no se desplazará**.

■ DESCONEXIÓN DEL SISTEMA DE VOLTAJE

1. Desconecte el sistema de alto voltaje por medio del interruptor ubicado bajo el asiento del conductor.

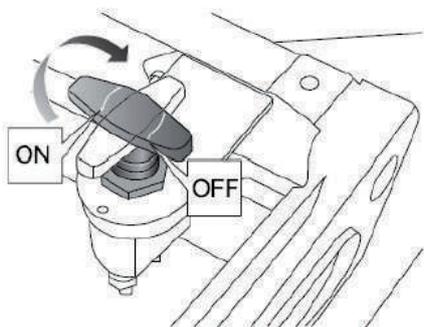


2. Desconecte la batería de bajo voltaje 12V. Asegúrese de haber cumplido con los puntos anteriores. Para realizar este procedimiento, primero retire el borne negativo (-) y luego el borne positivo (+). Espere dos minutos luego de la desconexión.

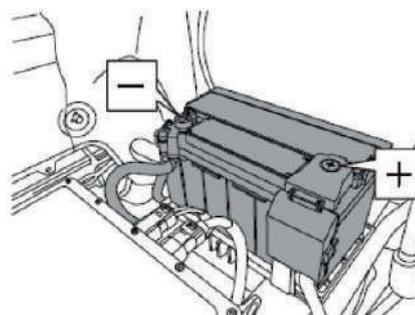

■ PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO DE DESCONEXIÓN

Si el vehículo aún se encuentra energizado, utilice los interruptores de corte de energía desde la batería de alto voltaje.

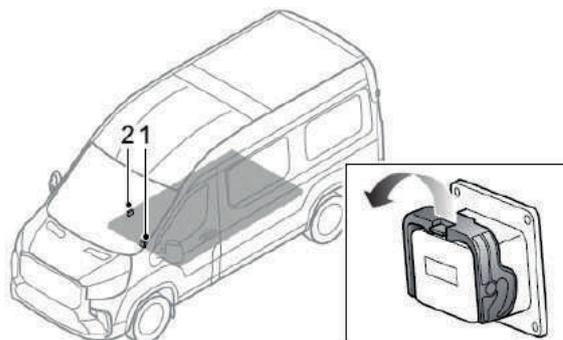


INFORMATIVO DE SEGURIDAD



MAXUS | eDELIVER 9

SISTEMA DE ALTO VOLTAJE

Los cables de alto voltaje en el vehículo poseen un aislante de color naranja, no manipule estos cables sin realizar los procedimientos de desconexión indicados.

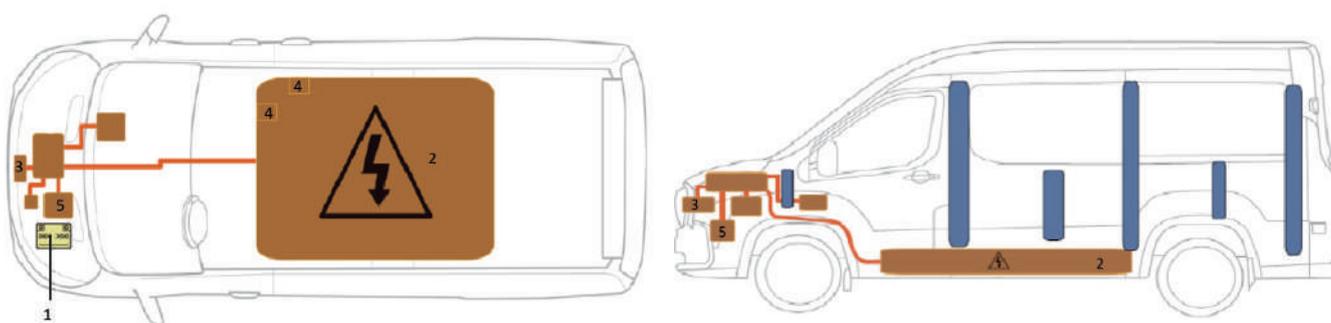

Nº	DESCRIPCIÓN
1	Batería de servicio del vehículo (12V)
2	Batería de alto voltaje
3	Conector de carga AC-DC tipo IEC
4	Dispositivo de desconexión de alto voltaje
5	Motor eléctrico

PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE O REMOLQUE DEL VEHÍCULO

Para transportar el vehículo, utilice los procedimientos indicados, con el fin de trasladar el vehículo de manera segura.

